


LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK

03 | 2010

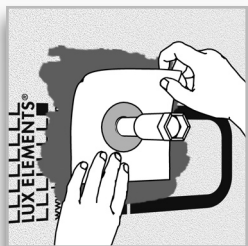

6 Rör genomföringar, i väggar tätas med SOPRO rörmanschetter som limmas med LUX ELEMENTS®-DRY-ASK eller SOPRO Racofix 818.

7 Plattsättningen utföres med Sopro's No1 eller Sopro SC 808 Classic. Påbörja plattsättningen först när alla skarvar och genomföringar i väggar och golv är helt färdiga. Ta hänsyn till torktider för LUX ELEMENTS®-DRY-ASK tätningslim. Följ noga produkternas monteringsanvisningar för att säkerställa säker funktion.

LUX ELEMENTS®
www.luxelements.com

LUX ELEMENTS®
www.luxelements.com



LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71 / 72 12 - 0
Fax +49 (0) 21 71 / 72 12 40
info@luxelements.de · www.luxelements.com

Sopro

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152 · D - 65102 Wiesbaden
Tel. +49 (0)6 11 / 17 07 - 239
Fax +49 (0)6 11 / 17 07 - 240
international@sopro.com · www.sopro.com

**KAKEL
SPECIALISTEN**


Kakelspecialisten I Globen AB
Arenavägen 83 · 121 26 Stockholm
Tel vx 08 - 686 00 31 · Fax: 08 - 686 01 68
www.kakelspecialisten.se



KGC Verktyg & Maskiner AB
Grossistvägen 7 · 125 30 Älvsjö
Box 154 · 125 24 Älvsjö
Tel. 08 - 556 207 70 · Fax: 08 - 749 12 70
info@kgcverktyg.se · www.kgcverktyg.se

S - 03 | 2010 - Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar

Sopro



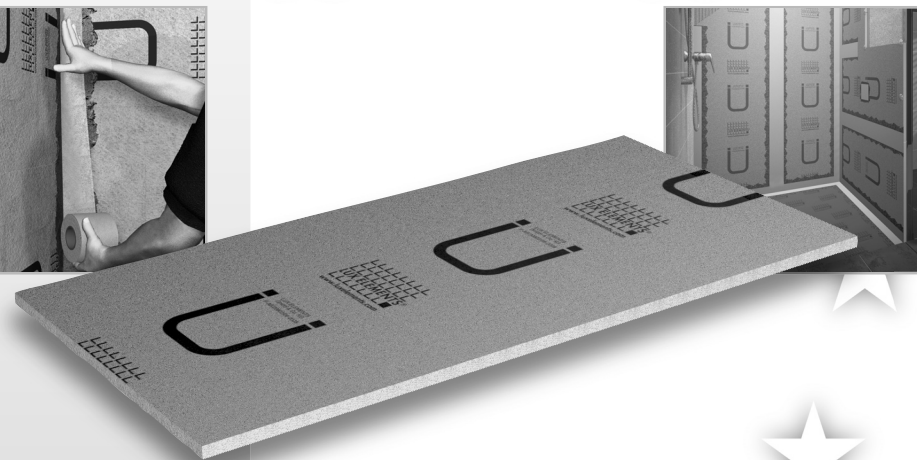


LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK

Monteringsanvisning

1.1 Montering på mineraliskt underlag

1.1.1 Underlaget skall vara torrt, rent och hållfast, utan sprickor. Skär till den tätskiktade byggskivan LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK innan monteringen påbörjas. För limning av ELEMENT-VK skall LUX ELEMENTS®-COL-AK användas. Limmet kammas ut alt. klickas på baksidan beroende på hur jämnt underlaget är (se även bild).

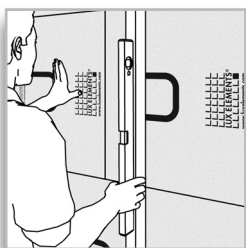
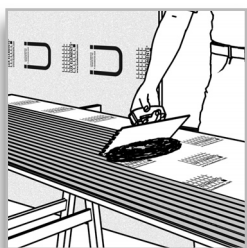
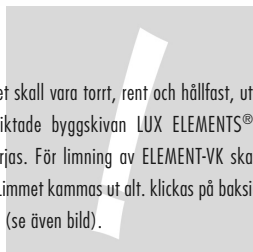


1.1.2 Kamma ut LUX ELEMENTS®-COL-AK på hela den cementklädda sidan alt. klicka ut limmet (8 – 10 st/m²) beroende på hur jämnt underlaget är (se bild).

Tryck upp skivan mot underlaget med rätskiva och kontrollera att den sitter i lod. Obs att den tätskiktade, dukklädda ytan skall sitta utåt. Montering kan göras liggande eller stående vilket med hänsyn till mått och spill passar rummet bäst. Gör därefter en mekanisk infästning med 8 st LUX ELEMENTS®-FIX FID dymlingar/skiva. Skivskarvar inner/ytterhörn och synliga monteringsbrickor skall tätas med LUX ELEMENTS® tättningsband DRY-DBV som limmas med LUX ELEMENTS®-DRY-ASK (se bild 3 och 5).


1.2 Montering på reglar av stål eller trä

1.2.1 Den fabriksåtskiktade byggskivan LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK kan skruvas på reglar av stål eller trä 12 mm på c 450 mm och 20 mm på c 600 mm.

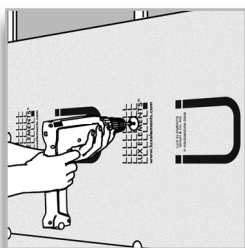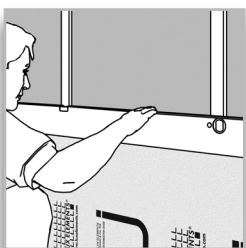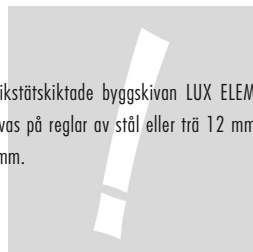


1.2.2 Skivorna kan monteras stående eller liggande vilket med hänsyn till mått och spill passar rummet bäst. Varnoga med skivorna monteras i lod och helt plant på väggen.



Skivorna skruvas med lämplig skruv och monteringsbricka 4149 LUX ELEMENTS®-FIX-S 35 normalåtgång vid liggande montage är ca 6 st/m². Vid stående montering skall skruv och bricka monteras med ca. 400 mm mellanrum. Vid liggande montering skall skivskarvarna limmas med LUX ELEMENTS®-COL-MK monteringslim (se bild 2).

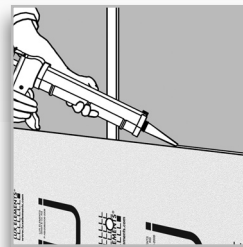



2 Limma skivskarvar med LUX ELEMENTS®-COL-MK. Limmet läggs i en obruten sträng.

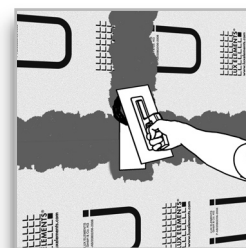

3 Skivskarvar inner/ytterhörn och synliga monteringsbrickor skall tätas med LUX ELEMENTS® tättningsband DRY-DBV som limmas med LUX ELEMENTS®-DRY-ASK (se bild 3 och 5). Applicera LUX ELEMENTS®-DRY-ASK med pensel eller tandad spackel spackla fast remsan med LUX ELEMENTS®-DRY-ASK.

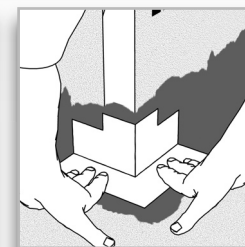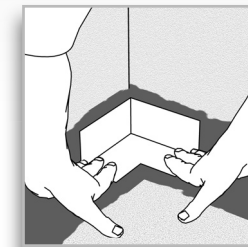

4 LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK är kompatibel med SOPRO godkända tätskiktssystem. Våtrumsgolv i kombination med byggskiva LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK tätskittas med SOPRO tätskiktssystem. På Inner/ytterhön monteras SOPRO inner/ytterhörnsmanschett (se separat monteringsanvisning från Sopro).

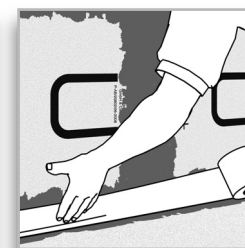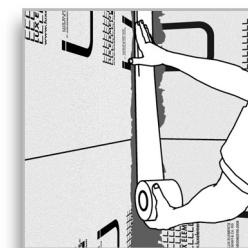

5 Stående skivskarvar och innerhörn tätas med LUX ELEMENTS®-DRY-DBV tätband och LUX ELEMENTS®-DRY-ASK (se beskrivning bild 3). I golv/väggvinkel monteras SOPRO AEB 641 Tätrensa eller Sopro tätband (se separat monteringsanvisning från Sopro). Därefter tätskittas hela golvet med Sopros tätskiktssystem.